


# テレビチューナー かんたん操作

Panasonic

TU-AHD100 N

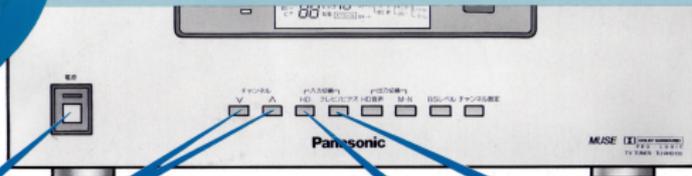

本体での操作

電源

チャンネル

HD

テレビ/ビデオ

## ●電源を「入」「切」する



## ●チャンネルを選ぶ



直接選局



または

順送り選局

チャンネル

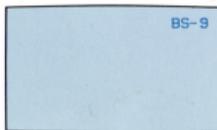

## ハイビジョンソフトなどが見たい

HD



## チャンネルなどが知りたい

画面表示



何チャンネル?



## ビデオなどが見たい

テレビ/ビデオ



# 画面をかえてみよう

## フル

横だけに拡大



フル  
16:9

## ノーマル



ノーマル  
4:3

## シネマ

フルを少し  
たてに拡大



シネマ  
16:9

上下の映像が  
隠れます。

## ズーム

たて、横に  
拡大



ズーム  
16:9

## 臨場感ある音で楽しみたいとき

DSPサラウンド




押すごとに選べます。

- 映像に合わせて  
お好みのサラウンドで  
お楽しみください。

※詳しくは  
取扱説明書の22ページ参照

サラウンド (エキスパート)

サラウンド (シネマ)  
サラウンド (ホーム)  
サラウンド (スタジオ)  
プロシック  
サラウンド オフ

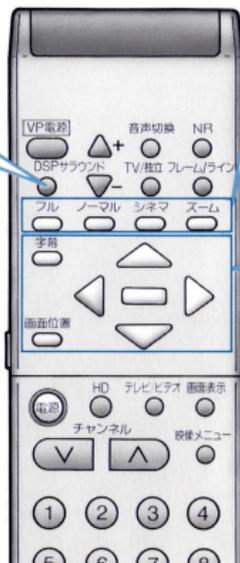

## 上下の隠れた映像が見たいとき



- シネマ、ズームのとき映像が  
上下に動かせます。

※詳しくは  
取扱説明書の29ページ参照

## 字幕を動かしたいとき

- シネマ、ズームのとき字幕が  
上下に動かせます。

※詳しくは  
取扱説明書の26ページ参照

